



ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ ПЛАСТИКОВЫЕ И НЕРЖАВЕЮЩИЕ
С СУХИМ И ГИДРОЗАТВОРОМ



TNP;TNU;TPSP;TPSU;TNUK;
TNPk;TLN;TLNB;TLRB;TLPT;TLPB;TLPK





1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Душевой трап предназначен для отвода стоков/использованной воды в канализационный коллектор из душевых и ванных комнат, отливов в бассейнах и СПА-центрах.


Душевой трап обеспечивает объемный, интенсивный сбор воды, вода стекает по краю напольной плитки в желоб водоотводящего канала

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Деталь	Наименование	Деталь	Наименование
	Сухой затвор		Ключ для демонтажа решетки
	Регулируемые по высоте опорные ножки		Декоративная решетка
 4,2x9,5	Саморезы для крепления опорных ножек к желобу		Желоб нержавеющей или пластиковый
 4,2x38	Саморезы для крепления опорных ножек к бетонному основанию пола		Патрубок переходной 40x50
	Самоклеящаяся гидроизоляционная полотно		

3. ГАБАРИТЫ

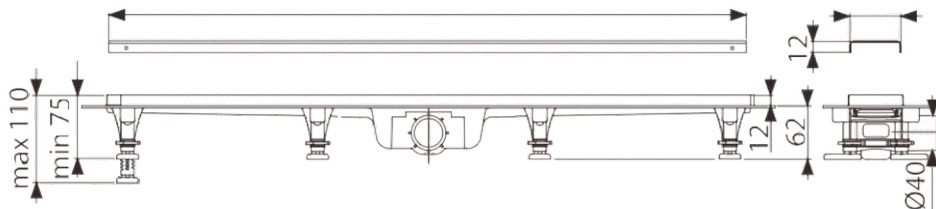

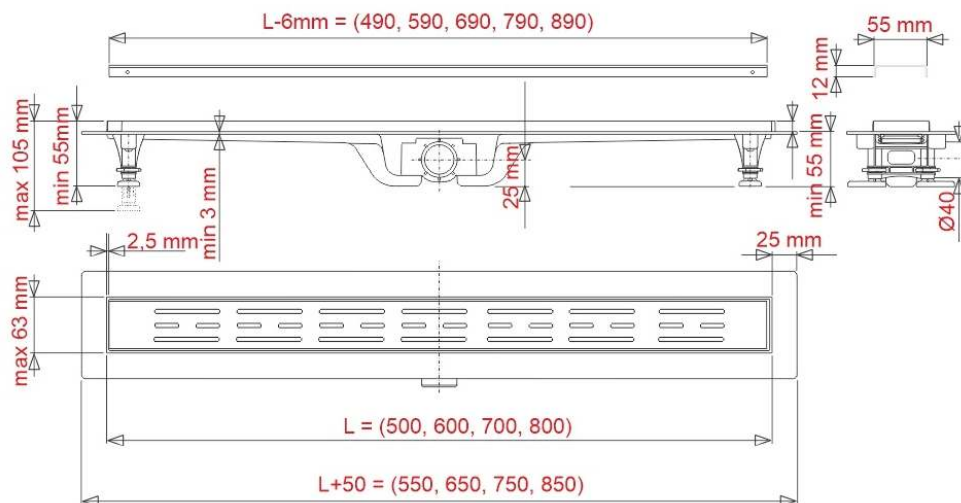

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота трапа: 110 мм (с учетом регулируемых шарниров);

Общая высота монтажа: от 55 до 110 мм;

Диаметр сливной трубы: $\varnothing 40$ мм;

Пропускная способность: 30.0 л/мин*;

*Пропускная способность определяется не только емкостью самого слива, но и диаметром сливных труб, к которым подсоединен трап.

Длина: от 500 до 800 мм;

Ширина ниши лотка: от 55 до 63 мм;

Материал корпуса: высокопрочный, термоустойчивый полипропилен;


Материал декоративной решетки: нержавеющая сталь AISI304.

5. ПОРЯДОК МОНТАЖА


Необходимые материалы: наждачная бумага, уровень, малярный скотч, обезжириватель, силиконовый герметик.

Перед установкой сливного трапа для душа снимите декоративную панель, чтобы избежать ее повреждения. В дальнейшем защита покрытия достигается наклейкой малярной бумажной ленты на верхний край слива и декоративной панели


1. Подсоедините к желобу пластиковые ножки с помощью коротких саморезов.

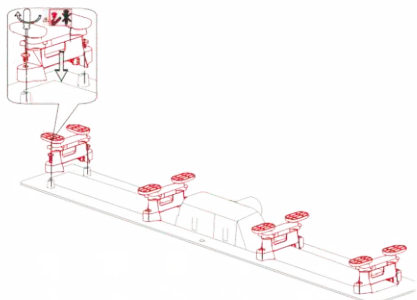

2. Сделайте разметку мест крепления с помощью строительного карандаша, просверлите отверстия в основании пола, далее установите трап по высоте.

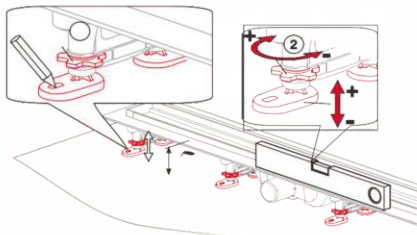

3. Присоедините сливную трубу к закрепленному трапу, после чего проверьте работу трапа на подтекание жидкости.

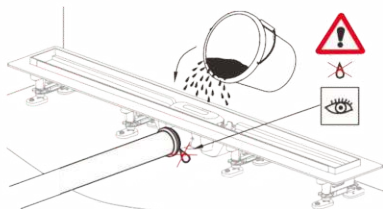

4. Нанесите гидроизоляционную ткань по периметру душевого трапа.



4.1 При заливке раствора в нише под установку желобанеобходимо сделать минимальный уклон в сторонужелоба не менее 2%.


4.2 После высыхания бетонной стяжки нанесите сверху несколько слоев жидкой гидроизоляции по периметрудушевого трапа и дайте ему высохнуть.



4.3 Нанесите повторно герметик вокруг трапа и уложите поверх него гидроизоляционную ткань, так чтобы гидроизоляционный материал внахлест закрывал стык бетонной стяжки и край борта желоба до стенок приемного лотка. Через 2-3 часа нанесите второй слой гидроизоляции поверхностного герметика и оставьте высыхать на 48 часов

5. Завершите отделку пола выбранным материалом (плиткой или влагостойким ламинатом)

6. Установите сетку для улавливания мелкого мусора.

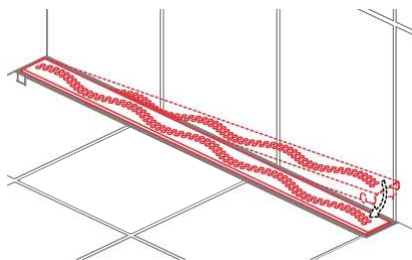

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

1. Во время сборки и монтажа убедитесь, что нет посторонних примесей (раствор и др.), которые могут повредить покрытие.
2. Для обеспечения правильной работы трапа очень важно выставить его горизонтально во всех направлениях.
3. При укладке плитки необходимо следить за тем, чтобы уклон в душевой зоне всегда был ориентирован на трап, чтобы избежать образования луж вдоль слива.

7. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При чистке трапа не используйте острые или абразивные материалы.

Для очистки металлических поверхностей трапа используйте специальные чистящие средства по уходу за полированными стальными поверхностями.

Для очистки полипропиленового лотка, а также в случае засорения стояка, использование агрессивных растворителей и средств, которые могут повредить или разрушить полипропиленовый материал корпуса использовать **запрещено**.

Душевой трап не требует специального ухода, но мы рекомендуем регулярно очищать внутреннюю сетку от мелкого мусора и удалять любые возможные загрязнения, которые могут препятствовать правильной работе сифона. Решетка желоба снимается помощью монтажного ключа, который входит в комплект.

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в упаковке предприятия—изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие душевых трапов пластиковых и нержавеющей с сухим и гидрозатвором требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования: транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации установленных настоящим Техническим паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации изделия и хранения составляет - 24 месяца с даты продажи, указанной в транспортных документах, при условии соблюдения потребителем правил, установленных настоящим Техническим паспортом.

Срок службы душевых трапов пластиковых и нержавеющей с сухим и гидрозатвором при соблюдении паспорта/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет со дня передачи продукции потребителю. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

При отсутствии отметки в паспорте изделия об установке и прохождении технического испытания под максимальным давлением и/или при установке изделия не специализированным специалистом, не имеющим допуска к данным видам работ претензии по качеству и убыткам производителем не принимаются.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия, вышедшие из строя по вине производителя, в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель обязан представить следующие документы:

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: - название организации или Ф.И.О. покупателя; - адрес покупателя и контактный телефон; - название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия; - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чек, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия (в том числе с места установки);
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие (в случае проведения гидравлического испытания);

5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

В случае отсутствия в комплектации к продукции технического паспорта изделия, содержащего гарантийный талон, для получения гарантии необходимо распечатать с сайта millennium-official.ru технический паспорт изделия вместе с гарантийным талоном. Продавец вносит в гарантийный талон сведения о приобретенном товаре, прикрепляет чек, накладную или квитанцию об оплате, скрепляет печатью или штампом. Покупатель ставит подпись об ознакомлении с условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации.

При выходе из строя оборудования Потребитель обязан вызвать представителя завода изготовителя для фиксации момента аварии

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в конструкцию душевых трапов пластиковых и нержавеющей с сухим и гидрозатвором, не ухудшающие качество изделий.

Решение о возмещении затрат Потребителю, связанных с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока принимается по результатам экспертного заключения, в том случае, если товар признан ненадлежащего качества.

В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а так же при возврате) полностью укомплектованными..

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон

к накладной № _____

от « ____ »

_____ г.

Наименование товара:

№	Артикул		Количество	Примечание

Гарантийный срок 1 год с даты продажи конечному потребителю.

Претензии по качеству товара принимаются по адресу: Бирюлево Западное/поселок Измайлово, ул. Гибридная, промзона Дельта

Тел.: +7 (495) 369-07-52, факс: +7(495) 411-66-10 E-mail: millenniumof@gmail.com

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации¹ производившей монтаж;
- адрес установки изделия; - краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

3. Фотографии неисправного изделия;

4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;

5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель _____
(подпись)

Продавец _____
(подпись)

Дата продажи

Штамп или печать торгующей организации